

front

**INOZTO** UV/OZONE/-ION STERILIZER  
一衆堂 **DANKIN** 断菌 UV/オゾン/-イオン搭載除菌器 DK01

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に必ず保管してください。

**安全上のご注意**


この取扱説明書の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、様々な表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから、本文をお読みください。

- 警告** 内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
- 注意** 内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
- 禁止** 行ってはいけない「禁止」行為の内容を示しています。
- 指示** 「指示」に従って行っていただく強制的内容を示しています。

- 警告**
  - 子供の手の届く所で使用しない。ショート・感電の原因になります。
  - 可燃性スプレー(エアークリーム等)は、絶対に使用しない。ショート・感電の原因になります。
  - 水をかけたりしない。ショート・感電の原因になります。
- 注意**
  - ケーブルを傷つけたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、乗ねたりしない。ショート・感電・火災の原因になります。
  - USBコネクタは奥まで確実に差し込む。ショート・感電・火災の原因になります。
  - 濡れた手でUSBコネクタ、ケーブルに触れない。感電・火災の原因になります。

1c/1c W270×H115

**各部の名称**

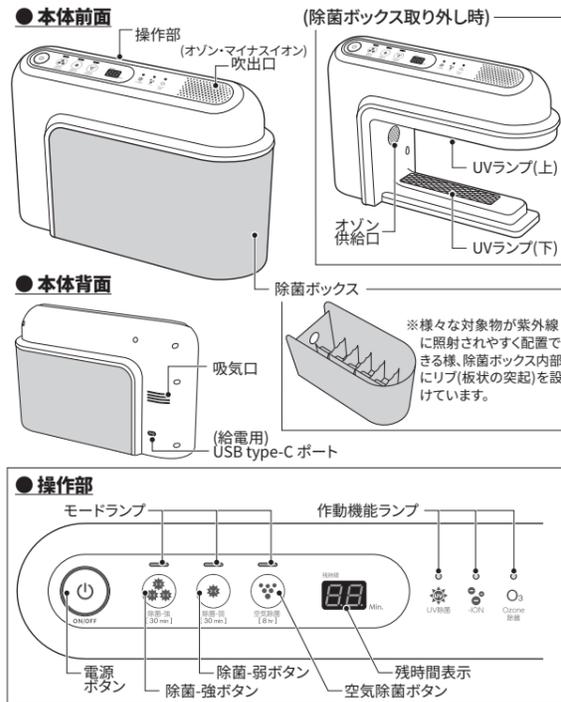

- 警告**
  - 絶対に分解したり修理・改造しない。ショート・感電の原因になります。
  - 吹出口や吸気口に指や異物を入れたり、覆ったりしない。感電・けが・故障の原因になります。
  - UVランプの光を直射しない。肌に照射しない。けがをする恐れがあります。
  - AC充電器などで指定値(DC5V・2A)以外の電流・電圧では使用しない。ショート・故障の原因になります。
- 空気除菌について**
  - 換気のできない場所では使用しない。
  - 適用空間(5~30㎡)以下では使用しない。人体やペットへの危害、財産などへの損害を与える可能性があります。
  - 小動物がいる環境での使用は、小動物の様子に注意する。
  - さびやすい物、天然ゴムなどはオゾンに触れると劣化しやすいので注意する。
  - 使用中に頭痛など体調に変化を感じた場合は、使用を中止し、換気を行い、医師に相談する。
  - 喘息などの既往症のある方は使用に際し医師に相談する。
  - 使用中に吹出口から30cm以内に近づかない。物を置かない。
  - 油煙や可燃性ガス、金属質のほこりがある場所では使用しない。発火や可燃性の原因となります。
- 異常・故障について**
  - つぎのような場合には、直ちに使用を中止し、ケーブルを抜く
  - 煙・異臭・異音がある場合 ●製品内部に遺物や液体が入った場合
  - 水に濡れた場合 ●破損した場合
  - 発火、火災、感電などの原因となります。

- 注意**
  - 直射日光の当たる場所や高温、多湿になる場所では使用しない。劣化・故障・火事の原因になります。
  - 不安定な場所に置かない。けがや故障の原因になります。
  - テレビ、ラジオの近くに置かない。映像の乱れや雑音が発生することがあります。
  - スマートフォンを入れる際は電源を切らない。対象物に不意の故障の原因になります。
  - 長時間、本製品を使用しないときはケーブルを抜く。ショート・感電の原因になります。
  - シンナーやベンジンで拭いたり、殺虫剤をかけない。ショート・感電・火災の原因になります。

back


**ご使用方法**

- **設置上のお願**
  - 換気のできない場所では使用しない。
  - 適用空間(5~30㎡)で使用。適用空間(5~30㎡)以下では使用しない。
  - 吹出口から30cm以上離れて使用する。(吹出口から30cm以内に物を置かない。)
  - オゾン特有のにおいがすることがありますが異常ではありません。まれに環境基準0.06ppm以下でも個人差により頭痛など体調に変化を感じる場合があります。その場合はすぐに使用を中止し換気を行う。(オゾン濃度と人体への影響については「表1」を参照)

表1

オゾン濃度(ppm)	影響
0.01	敏感な人がオゾン臭を感じる
0.02	オゾン臭を感じる(やがて慣れる)
0.06	光化学オキシダントの環境基準濃度(環境省)
0.1	強いオゾン臭を感じる、鼻・喉に刺激。 労働環境における許容濃度(日本産業衛生学会)

- **接続方法**
  - ①専用USBケーブルのコネクタ(type-C)を本体のUSBtype-Cポートに差し込む。
  - ②パソコンやACアダプタのUSB差込口に専用USBケーブルのUSB type-A 側を差し込む。

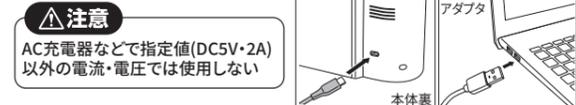

★ **物体の除菌**

モード	所要時間	機能	目的
除菌-強	30分間	UVライト:30分照射 オゾン:30分吹出(除菌ボックス内)	除菌ボックス内で小物の除菌(紫外線に強い物:金属・木製品)
除菌-弱	30分間	UVライト:10分照射 オゾン:30分吹出(除菌ボックス内)	除菌ボックス内で小物の除菌(紫外線に強い物:プラスチック・革・電気製品等)

**注意** プラスチックや革製品は長時間強い紫外線を照射すると劣化しやすいので注意する。

- (「物体の除菌」のつづき)
- 除菌ボックスを引き出し、除菌したい対象物を入れ、除菌ボックスを戻す。
  - 電源ボタンを押し、ONにする。
  - 「除菌-強」か「除菌-弱」を選択し、ボタンを押す。  
選択したボタンの上のモードランプが点灯し、除菌が開始され、残り時間が表示されます。(同時に、動作機能ランプのUVとオゾンのランプも点灯します。)
- ※作動中に除ボックスを本体から外すと自動的に「一時停止」します。開始30分後、「残時間」が0になると自動的に電源が切れます。

★ **空気除菌**

モード	所要時間	機能	目的
空気除菌	8時間	オゾン:15分吹出、45分停止を繰り返し(計8時間) マイナスイオン:8時間常時吹出	吹出口よりオゾンとマイナスイオンを吹出し、空気の除菌を行います。

- 電源ボタンを押し、ONにする。
- 「空気除菌」ボタンを押す。  
選択した「空気除菌」ボタンの上のモードランプが点灯し、吹出口からオゾンとマイナスイオンが吹き出し、空気の除菌が開始します。  
残り時間が表示されます。(「時間」は「h」と表示されます。)(それぞれ吹き出している間、動作機能ランプのオゾンとマイナスイオンのランプも点灯します。)(開始8時間後、「残時間」が0になると自動的に電源が切れます。)

**お手入れ方法**

- 本体のそうじ**
- 乾いた柔らかい布で、カラ拭きしてください。
  - 汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤を布に少しつけて拭き、その後乾いた布で拭きとってください。(シンナーやベンジンなど、揮発性の液体やクレンザー等の研磨剤は使用しないでください。変質したり色が変わったりすることがあります。)
  - 吹出口や吸気口に溜まったホコリも取除いてください。

**故障かな?と思ったら**

修理を依頼される前に次のことをお調べください。

現象	考えられる原因	対処法
動作しない(いづれのLEDも点灯しない)	●電源が入っていない。 ●給電ケーブルが接続されていない	→電源ON/OFFボタンを押す →ケーブルを端子側とコネクタに確実に接続する
動作しない(LEDは点灯)	●除菌ボックスが本体に装着されていない	→除菌ボックスを確実に本体に装着する
消臭効果を感じない(オゾンのおいを感じない)	●吹出口もしくは吸気口をふさいでいる ●強いにおいの発生源がある	→吹出口や吸気口をふさいでいるものを取除く →においの発生源を取除く(常に強いにおいがするものがある場合、消臭効果を感じないことがあります。)

**仕様**

品番	DK01
電源	DC5V 2A
定格消費電力	6W
コネクタ	USB Type-C (電源用)
外形寸法	約280(W)x96(D)x180(H) mm
除菌ボックス寸法	約221(W)x96(D)x122(H) mm※内部に凹凸あり
質量	約800g (充電ケーブル含まず)
U.V波長	UV-C 254nm
オゾン発生量	最大 3mg/h
適用面積(空間)	5~30㎡
使用温度	0~40°C(結露なきこと)
付属品	給電用USBケーブル(Type-A/Type-C)、取扱説明書

動画等の詳細

発売元: SANKI PIONEER 合同会社  
www.sanki-pioneer.co.jp  
MADE IN JAPAN